

USA/Canada 1-800-231-9786
Accessories/Parts 1-800-738-0245
Register your product at www.prodprotect.com/applica

QUICK 'N EASY™ IRON

1. Spray nozzle

2. Water-fill opening

3. Steam/Dry selector

4. Spray button

5. Power indicator light

6. 180° pivoting cord

7. Heel rest

8. Fabric-select dial

9. Water tank

10. Soleplate

MODEL O IR0175W


Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- O READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- O Use iron only for its intended use.
- O To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- O The iron should always be turned to the minimum (min) setting before plugging or unplugging from outlet. Never yank cord to disconnect from the outlet; instead grasp plug and pull to disconnect.
- O Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around iron when storing.
- O Always disconnect iron from electrical outlet when filling with water or emptying, and when not in use.
- O Do not operate iron with a damaged cord, or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron; take it to a qualified service person for examination and repair, or call the appropriate toll-free number on the cover of this manual. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
- O Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board.

Product may vary slightly from what is illustrated.

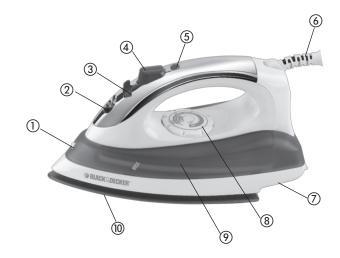

When using your iron for the first time, you may notice water residue inside the unit. This is normal.

- O Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down or use the surge of steam—there may be hot water in the reservoir. Avoid rapid movement of iron to minimize hot water spillage.
- O The iron must be used and rested on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.

SPECIAL INSTRUCTIONS

- O To avoid a circuit overload, do not operate another highwattage appliance on the same circuit.
- O If an extension cord is absolutely necessary, a cord with an ampere rating equal to or greater than the max rating of the iron shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

How to Use

This product is for household use only.

GETTING STARTED

• Remove any labels, stickers or tags attached to the body or soleplate of the iron.

Note: Use ordinary tap water for ironing. Do not use water processed through a home softening system.

Important: For optimum performance, let the iron stand for 90 seconds before beginning to iron.

Tip: If unsure of a garment's fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing.

FILLING WATER TANK

- Tilt the iron and using a clean measuring cup, pour water into opening until the water reaches the MAX level mark on the water tank. Do not overfill.
- 2. Plug iron into electrical outlet.

SPECIAL FEATURES

Automatic Shutoff in 3 Positions

- Your iron will automatically turn off after 30 seconds of inactivity if left on its soleplate or on its side. If left vertically on its heel rest, it will turn off after 8 minutes.
- The auto off light starts blinking red to let you know that the iron has stopped heating.
- Once you pick up the iron, an internal motion-sensitive detector is activated and the iron starts heating again.

Note: Wait for iron to reheat completely before resuming operation. **IRONING WITH STEAM**

CONTROL WITH STEAM

Steam is produced when you turn the fabric-select dial between settings lacktriangle and lacktriangle.

- 1. Plug the iron into electrical outlet.
- 2. Be sure there is water in the water tank.
- 3. Turn the fabric select dial to appropriate setting for your fabric (between ●● and ●●●). Read garment's label to help you determine fabric type.
- 4. Set the steam/dry selector to desired steam setting.
- 5. When finished ironing, turn the steam/dry selector to \mathfrak{Z} and unplug the iron.

Important: Always stand the iron on its heel rest when powered on or not in use.

SPRAY

- 1. Be sure the iron is filled with water.
- 2. On first use, pump the spray button several times.

DRY IRONING

- 1. Turn the steam/dry selector to 🗷
- 2. Turn the fabric-select dial to appropriate setting for your fabric.
- 3. Power indicator light comes on.
- 4. When finished ironing, make sure to unplug the iron.

Important: Always stand the iron on its heel rest when powered on or not in use.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING

- Make sure iron is unplugged and has cooled completely. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened with water and mild household detergent. Never use abrasives, heavy-duty cleansers, vinegar or scouring pads that may scratch or discolor the iron
- 2. After cleaning, steam iron over an old cloth to remove any residue from the steam vents.

STORING YOUR IRON

- 1. Unplug the iron and let it cool completely.
- 2. Check that the fabric select dial is set to 🕱 .
- 3. Store iron on its heel rest.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

 Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

• Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

 Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
 Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

BLACK DECKER is a registered trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

Made and Printed in Indonesia





EE.UU/Canadá 1-800-231-9786
Accesorios/Partes 1-800-738-0245
Registre su producto en www.prodprotect.com/applica

6. Cable giratorio de 180°

7. Talón de descanso

8. Selector de tejidos

9. Tanque de agua

10. Suela

PLANCHA QUICK 'N FASY™

- 1. Rociador
- 2. Orificio de llenado de agua
- Selector de emisión de vapor/ planchado en seco
- 4. Botón de rocio
- 5. Luz de funcionamiento

MODELO O IR0175W


Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de un incendio, un choque eléctrico y (o) lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- O <u>Lea todas las instrucciones antes de utilizar el</u> producto.
- O Use la plancha únicamente para planchar.
- O No sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido para evitar el riesgo de un choque eléctrico.
- O Siempre apague [0] la plancha (vea la sección COMO USAR) antes de conectarla o desconectarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarlo, sujete el enchufe para hacerlo.
- O No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes. Permita que la plancha se enfríe antes de guardarla. Enrolle el cable holgadamente alrededor de la plancha.
- O Siempre desconecte la plancha cuando la llene o la vacíe y cuando no esté en uso.
- O No haga funcionar la plancha si ésta tiene dañado el cable o si la plancha se ha dejado caer y se ha estropeado. A fin de reducir a un mínimo el riesgo de un choque eléctrico, no desarme la plancha. Acuda a una persona de servicio, calificada para revisar y efectuar las reparaciones necesarias. El armar la plancha incorrectamente puede ocasionar el riesgo de un choque eléctrico cuando la plancha esté en funcionamiento.
- O Se requiere supervisión cuando cualquier unidad electrónica esté siendo usada cerca de los niños o

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado aquí.

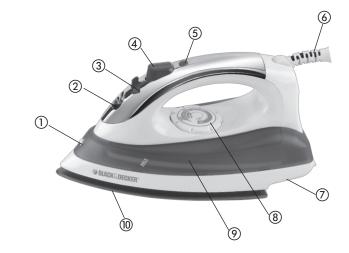

Cuando use su plancha por primera vez, notará que hay agua adentro de la plancha. Esto es normal.

- por ellos mismos. No desatienda la plancha mientras esté conectada o cuando esté sobre la tabla de planchar.
- O Pueden ocurrir quemaduras si se tocan las partes metálicas, el agua caliente, o el vapor. Tome precaución al invertir una plancha de vapor ya que puede haber agua caliente dentro del tanque. Evite los movimientos bruscos para no derramar agua caliente.
- O La plancha debe usarse o colocarse en una superficie plana y firme.
 - Cuando se coloca la plancha sobre el talón de descanso, asegúrese de que la superficie sea plana y firme.
 - La plancha no se debe usar si se ha caido, si se ha dañado o si está goteando.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- O Para evitar sobrecargas, no opere ningún otro aparato de alto consumo de corriente en el mismo circuito.
- O Si el uso de un cable de extensión es absolutamente necesario, un cable con un amperaje nominal igual o mayor que la potencia máxima de la plancha se utilizará. Un cable de menor capacidad puede resultar en un riesgo de choque eléctrico o incendio debido al sobrecalentamiento. Se debe tener cuidado de acomodar el cable de manera que nadie lo hale ni se tropiece.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo solamente por personal de servicio autorizado.

Nota: Si el cordón de alimentación esta dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

Como usar

Este product es solamente para uso doméstico.

PRIMEROS PASOS

 Retire toda etiqueta o calcomanía adherida al cuerpo o a la suela de la plancha.

Nota: Utilice agua de la llave para llenar el tanque de la plancha. No utilice agua procesada por un ablandador de agua doméstico.

Importante: Para óptimo rendimiento, se recomienda dejar reposar la plancha durante 90 segundos antes de comenzar a planchar.

Consejo: Para evitar daño a las prendas, si desconoce la fibra de cierto tejido, ensaye primero sobre una superficie pequeña y planche una costura o ruedo interior.

LLENAR EL TANQUE DE AGUA

- Coloque la plancha con la suela inclinada y con una taza de medir limpia, vierta agua en el orificio hasta alcanzar la marca de llenado MAX (máximo) en el costado del tanque. No exceda el nivel de llenado.
- 2. Enchufe a un tomacorriente.

FUNCIONES ESPECIALES

Apagado automático en tres posiciones

- Su plancha se apaga automáticamente si permanece inactiva sobre la suela o de lado durante 30 segundos. La plancha también se apaga si permanece inactiva verticalmente sobre el talón de descanso durante 8 minutos.
- La luz indicadora de apagado automatica parpadea en rojo, indicando que la plancha ha dejado de calentar.
- Gracias a un detector interno de movimiento, la plancha es activada y se calienta nuevamente en cuanto uno la levanta.

PLANCHAR AL VAPOR

El vapor es producido cuando usted gira el selector de tejidos entre las configuraciones $\bullet \bullet$ y $\bullet \bullet \bullet$.

- 1. Enchufe la plancha en un tomacorriente estándar.
- 2. Asegúrese que el tanque tenga agua.
- Gire el selector de tejidos a la posición adecuada según su tejido (entre ●● y ●●●). Lea la etiqueta de la ropa para ayudarle a determinar el tipo de tejido.
- 4. Ajuste el selector de emisión de vapor/planchado en seco al nivel de vapor deseado.
- 5. Una vez que termine de planchar, gire el selector de emisión de vapor a la posición 🕱 y desenchufe la plancha.

Importante: Siempre coloque la plancha sobre el talon de descanso cuando este encendida o no en uso.

FUNCIÓN DE ROCIO

Utilice cualquier nivel de temperatura para humedecer las arrugas persistentes.

- 1. Asegúrese de que el tanque de agua esté lleno.
- 2. Para comenzar, bombee el botón varias veces.

PLANCHADO EN SECO

- 1. Gire el selector de emision de vapor/planchado en seco a la posición ②.
- 2. Gire el selector de tejidos a la posición adecuada para su tejido.
- 3. La luz indicadora de encendido se enciende.
- 4. Una vez que termine de planchar, deschufe la plancha del tomacorriente.

Importante: Siempre coloque la plancha sobre el talon de descanso cuando este encendida o no en uso.

Cuidado y limpieza

Este producto no contiene partes que el consumidor pueda reparar. En caso de requerir mantenimiento, envíela al personal de servicio calificado.

LIMPIEZA

- Asegúrese que la plancha se encuentre desconectada y que se haya enfriado completamente. Limpie la suela y demás superficies exteriors con un paño suave humedecido con agua y con un detergente suave. Nunca utilice abrasivos, limpiadores fuertes, vinagre ni esponjas abrasivas que pudiesen rallar o descolorar la plancha.
- 2. Después de limpiar la plancha, planche a vapor sobre un paño usado para eliminar cualquier residuo acumulado.

ALMACENAJE

- 1. Desconecte la plancha y permita que se enfríe completamente.
- 2. Asegúrese que el selector se encuentre ajustado a la posición 🕱
- 3. Coloque la plancha verticalmente sobre el talón de descanso para evitar que la suela gotee.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. **NO** devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre la garantía?

 La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

• Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

• Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
 Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

 Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

BLACK DECKER es una marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.



© 2012 Applica Consumer Products, Inc.

Fabricado e Impreso en Indonesia